NUR FÜR WARTUNGSPERSONAL

HITACHI **Inspire the Next**

SPLIT-KLIMAANLAGE INSTALLATIONSHANDBUCH

Innengerät



RAK-18QH8(W) RAK-25QH8(W) RAK-35QH8(W) RAK-50QH8(W) **RAK-18QH8(B) RAK-25QH8(B) RAK-35QH8(B) RAK-50QH8(B)**

Lesen Sie die Installationsanleitung sorgfältig durch, ehe Sie mit dem Einbau beginnen.

Kunden sollten von ihrem Händler über die korrekte Vorgehensweise zur Installation informiert werden.

Für die Installation benötigte Werkzeuge

- + Schraubendreher Maßband Messer Säge Bohrmaschine mit Löchsäge ø 65 mm • Inbusschlüssel
- (ᡮ 4 mm) Schraubenschlüssel (14, 17, 22, 26, 27 mm)
- Gasdetektor Rohrschneider Abdichtkitt Vinvlklebeband Zange • Bördelwerkzeug

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Die Inhalte dieses Abschnitts sind für die Gewährleistung der Sicherheit unerlässlich. Achten Sie besonders auf die folgenden

⚠ WARNUNG Ein falsches Vorgehen bei der Installation kann schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben.

⚠ VORSICHT Eine unsachgemäße Installation kann schwerwiegende Folgen haben. Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts nach der Installation. Erklären Sie dem Kunden gemäß der Beschreibung im Benutzerhandbuch, wie das Gerät ordnungsgemäß betrieben wird.

↑WARNUNG

- Beauftragen Sie Ihren Händler oder einen qualifizierten Techniker mit der Installation des Geräts. Wenn Sie das Gerät selbst installieren, kann es zu Wasserlecks, Kurzschlüssen oder einem Brand kommen.
- Beachten Sie bei der Installation die Anweisungen im Installationshandbuch. Eine unsachgemäße Installation kann zu Wasserlecks, Stromschlägen und einem Brand führen.
- Stellen Sie sicher, dass die Geräte nur an Stellen montiert werden, die das Gerätegewicht vollständig tragen können. Andernfalls könnten die Geräte herunterfallen und eine Gefahr darstellen.
- Beachten Sie bei allen elektrischen Arbeiten die Vorschriften zur Elektroinstallation sowie die im Installationshandbuch beschriebenen Methoden. Verwenden Sie nur für Ihr Land zugelassene Stromkabel.
- Verwenden Sie das spezielle Verbindungskabel, um das Innengerät mit dem Außengerät zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse fest sitzen, nachdem die Leiter des Kabels mit den entsprechenden Anschlussklemmen verbunden wurden. Ein nicht ordnungsgemäßer Anschluss oder lockere Kontakte können Überhitzung und Feuer zur Folge haben.
- Verwenden Sie die angegebenen Komponenten für die Installationsarbeiten. Andernfalls können die Geräte herunterfallen, oder es kann zu Wasserlecks, Stromschlägen und Feuer kommen.
- Verwenden Sie ausschließlich die angegebenen Rohrleitungen für R410A. Die Verwendung anderer Leitungen kann defekte Kupferleitungen oder Störungen zur Folge haben.
- Bei der Installation oder beim Ausbau einer Klimaanlage ist nur das vorgegebene Kältemittel (R410A) zulässig es darf keine Luft oder Feuchtigkeit im Kühlkreislauf verbleiben. Andernfalls kann der Druck im Kühlkreislauf übermäßig ansteigen, so dass es zu einer Rissbildung kommen kann.
- Sorgen Sie für eine gute Belüftung, falls ein Kältemittelleck während der Arbeit auftritt. Bei Kontakt von Kältemittelgas mit Feuer können giftige Dämpfe entstehen.
- Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Installation, dass kein Kältemittelleck vorhanden ist. Falls Kältemittel in den Raum austritt und mit Feuer in Kontakt kommt (z. B. durch Heizlüfter oder Gasheizgebläse) können giftige Dämpfe entstehen.
- Nicht autorisierte Veränderungen an der Klimaanlage können gefährlich sein. Im Falle einer Funktionsstörung wenden Sie sich an einen Techniker oder Elektriker, der für die Installation und Wartung von Klimaanlagen qualifiziert ist. Unsachgemäße Reparaturarbeiten können zu Wasserlecks, Stromschlägen, Feuer usw. führen.

♠VORSICHT

- Ein Trennschalter oder eine Sicherung (16 A, träge) muss installiert sein. Ohne Trennschalter oder Sicherung besteht die Gefahr eines Stromschlags
- Für die Stromversorgung des Außengeräts muss ein Hauptschalter mit einem Kontaktabstand von mehr als 3 mm installiert werden.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Orten, an denen sich entzündbare Gase befinden.
- Das Außengerät kann in Brand geraten, wenn entzündbare Gase in seiner Nähe entweichen. Stellen Sie bei der Installation des Abflussschlauchs einen ungehinderten Wasserfluss sicher.
- Die Rohrleitungen müssen mit maximal 1 m Abstand zwischen den Halterungen befestigt werden.


Installation der Aufhängevorrichtung, Wanddurchführung und Installation

Das Wasser im Wasserbehälter des Innengeräts kann links am Gerät abgelassen werden. Daher muss die Aufhängevorrichtung horizontal oder leicht in Richtung des Abflussschlauchs geneigt montiert werden. Andernfalls kann Kondenswasser aus dem Wasserbehälter über-

Direktmontage an der Wand

des Rohrschutzes

• Nutzen Sie Träger in der Wand, um die Aufhängevorrichtung sicher zu befestigen.

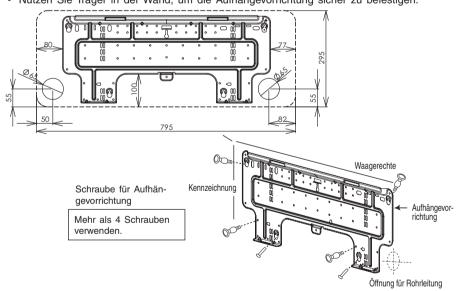

Installationsverfahren und Vorsichtsmaßnahmen

- · Vorgehensweise zur Befestigung der Aufhängevorrichtung
- 1. Bohren Sie Löcher in die Wand. (Wie unten abaebildet)

INNENGERÄT

- 2. Setzen Sie Dübel in die Löcher ein. (Wie unten abaebildet)

abgebildet)

- · Vorgehensweise zur Befestigung der Fernbedienungshalterung 2. Setzen Sie Dübel in die
- 1. Bohren Sie Löcher in die Wand. (Wie unten abaebildet)

32 mm

- Fernbedienungs


Löcher ein. (Wie unten

Wanddurchführung und Installation des Rohrschutzes · Bohren Sie ein Loch mit

65 mm Durchmesser in die Wand, das zur Außenseite hin leicht abfällt. Bohren Sie in einem kleinen Winkel in die Wand. · Schneiden Sie den Rohr-

schutz entsprechend der Wandstärke zu. Spalten in der Rohrschutz-

hülse müssen vollständig mit Kitt abgedichtet werden, damit kein Regenwasser in den Raum eindringen kann.

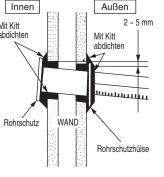

↑ WARNUNG

3. Befestigen Sie die Aufhänge-

Schraube 4.1 x 32 mm

vorrichtung mit 4,1 x 32 mm-Schrauben. (Wie unten abgebil-

Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht mit Metall in der Wand in Berührung kommt. Verwenden Sie den Rohrschutz wenn das Kahel durch die Wand geführt wird, um mögliche Schäden durch Mäuse zu verhindern. Wenn die Öffnung nicht vollständig abgedichtet ist, kann Luft mit hoher Luftfeuchtig keit von außen hineinströ men und Kondenswasser

heruntertropfen.

Installation des Innengeräts

VERTIKALE ROHRVERLEGUNG


Vorbereitung

• Schließen Sie das Verbindungskabel an. Ziehen Sie die Rohrleitung, das Verbindungskabel und den

Installation

• Der obere Teil des Innengeräts wird an der Aufhängevor-

richtung eingehängt. Der Ansatz am unteren Teil des Innengeräts wird an der Aufhängevorrichtung eingehängt

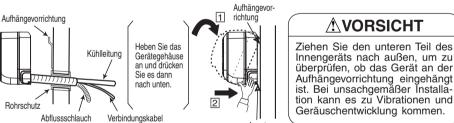

ABNEHMEN DES INNENGERÄTS

Drücken Sie die mit PUSH gekennzeichneten Bereiche an der Unterseite des Innengeräts ein, und ziehen Sie die Bodenplatte zu sich hin. Dadurch lösen sich die Klemmen von der fest installierten Platte. (Die PUSH-Bereiche zum Eindrücken sind

7 in dieser Abbildung durch zwei Pfeile ge-Bereiche zum Eindrücken (PUSH) kennzeichnet.)


HORIZONTALE ROHRVERLEGUNG

Vorbereitung

Wechseln des Abflussschlauchs und Installationsverfahren.

Tauschen Sie bei der horizontalen Rohrverlegung die Positionen von Abflussschlauch und Abfluss-kappe wie unten abgebildet aus. Führen Sie den Abflussschlauch ein, bis sich das Isoliermaterial

Ziehen Sie die Abflusskappe mit einer Zange ab. (Auf diese Weise lässt sich die Abflusskappe leichter entfernen.)

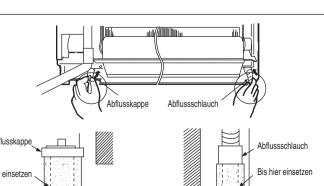

⚠ VORSICHT

Bei nicht ordnungsgemäßem Einsetzen kann Kondenswasser

HORIZONTALE UND VERTIKALER ROHRVERLEGUNG -OFFNUNGEN HERSTELLEN

Verwenden Sie bei der horizontalen oder vertikalen Rohrverlegung ein Messer, um Öffnungen wie in der Abbildung dargestellt herzustellen. Glätten Sie anschließend die Ränder der Öffnungen mit



Drehen Sie die Rohrleitung und halten Sie dabei die Rohrhalterung im unteren Bereich mit der Hand fest.

mit der Installation beginnen). **⚠ WARNUNG**

Das Gerät sollte an einer stabilen, vibrationsfreien Position angebracht werden, die das Gerätegewicht vollständig tragen kann


AUSWAHL DES MONTAGEORTS (Beachten Sie die folgenden Punkte und holen Sie die Genehmigung des Kunden ein, ehe Sie

⚠ VORSICHT

- · Es dürfen sich keine Wärmequellen in der Nähe befinden, und der Luftauslass darf nicht blockiert sein
- Die Mindestabstände von oben, rechts und links sind in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.
- Der Standort muss so beschaffen sein, dass Wasser problemlos abgelassen werden kann und die Leitungsverbindung mit dem Außengerät Um elektrische Störungen zu vermeiden, sollte das Gerät sowie die Fernbedienung in einem Abstand von mindestens einem Meter zu Radio,
- Fernseher und Wechselrichter-Glühlampen aufgestellt werden Um Fehler bei der Signalübertragung von der Fernbedienung zu vermeiden, halten Sie mit der Fernbedienung einen möglichst großen Abstand
- zu Hochfrequenzmaschinen und drahtlosen Hochleistungssystemen ein.
- Die Einbauhöhe für das Innengerät muss mindestens 2,3 m betragen.

Komponenten des Innengeräts

INNENGERÄT

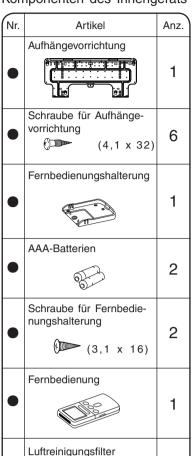


Länge des Innengerät-Verbindungskabels



Sechs Richtungen sind zulässig: horizontal im rechten Winkel zum Gerät, vertikal nach unten von der rechten Seite, horizontal nach außen von der rechten Seite und horizontal nach links.

Biegen Sie die Rohrleitung an der linken Geräteseite nicht nach unten

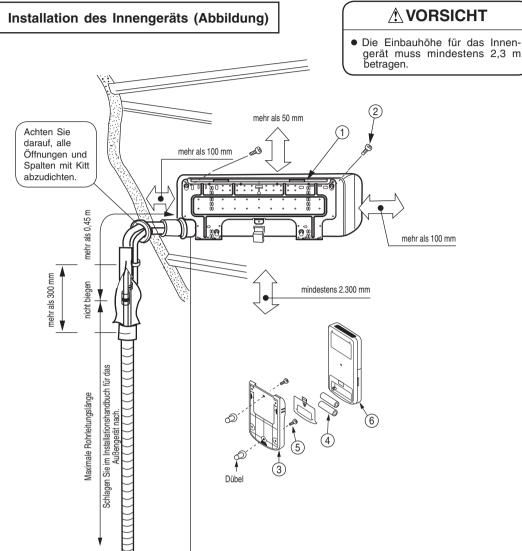

Das Verbindungsrohr sollte unabhängig von seiner Größe vollständig mit Rohrisolierung abgedeckt und anschließend mit Vinvlklebeband umwickelt werden. (Die Umwicklung mit Vinylklebeband schützt die Isolierung vor Beschädigung.)

/erhindungskahel Rohrlei-

tungen und Abflussschlauch

nüssen mit Vinvlklebeband

1

Anschluss des isolierten Abflussschlauchs. Innendurchmesser 16 mm

Verwenden Sie isolierten Abflussschlauch für die Verle

gung der Innenleitungen (handelsübliches Produkt).

Die Innenleitungen sollten durch die mitgelieferte Rohrisolierung ausreichend isoliert sein. (Sollte die Isolierung nicht ausreichen, verwenden Sie ein anderes handelsübliches Produkt.)

↑VORSICHT

Das Gummiband zur Befestigung der Isolierung darf nicht

zu fest angezogen werden.

da sonst die Wärmeisolation beschädigt wird und es zu

Kondenswasserbildung kom

Rohrleitung Zu fest angezogenes Gummibano

↑ VORSICHT

Kunststoffkern nach dem

Bördeln einnassen, um das

Eindringen von Kunststoff-

spänen in die Leitungen zu

men kann.

INSTALLATION DER KÜHLLEITUNGEN NACH DEM ANSCHLIESSEN

Die Kühlleitungen müssen so angepasst werden, dass sie in die Wandöffnung passen, und dann für den Anschluss

 Die Klemmen der beiden angeschlossenen Leitungen müssen mit einer für den Klemmenanschluss vorgesehenen Isolierung abgedeckt werden. Anschließend werden die Leitungen mit Rohrisolierung umhüllt.

Schließen Sie das Verbindungskabel an, nachdem Sie die Abdeckung des Schaltkastens entfernt haben. (Siehe ANSCHLUSS DES STROMKABELS.)

Richten Sie die Komponenten aus und verstauen Sie das Verbindungskabel und die Kühlleitungen im verfügbaren Platz unter dem Innengerät. Sichern Sie die Leitungen mit



Rohrisolierung (muss alle 120 mm mit Vinylklebeband umwickelt sein). Die Befestigung des Leitungshalters ist an zwei Stellen möglich. Wählen Sie die günstigere Position.

ANSCHLUSS DER KÜHLLEITUNG WÄHREND DER INSTALLATION DES INNENGERÄTS

Vorbereitung für die Installation der Kühlleitungen

 Die Kühlleitungen und das Verbindungskabel werden umgeformt und angeschlossen.

Die Position der Kühlleitungsenden ist durch das Symbol

Mit kleinem Radius zu

einem Bogen bieger

verhindern.

Installation

Kühlleitung

Hängen Sie das Innengerät an der Aufhängevorrichtung ein. Drücken Sie den unteren Geräteteil mit Hilfe der Stütze an der Rückseite des Innengeräts um 15 cm nach vorne • Führen Sie den Abflussschlauch durch die Wandöffnung


 Umhüllen Sie die Kühlleitungen nach ihrem Anschluss mit Rohrisolieruna

ckung des Schaltkastens entfernt haben. (Siehe ANSCHLUSS DES STROMKABELS.) · Nach dem Ausrichten der Komponenten werden das Verbindungs-

Schließen Sie das Verbindungskabel an, nachdem Sie die Abde

kabel und die Kühlleitungen in den verfügbaren Platz im Innengerät platziert. • Der Ansatz des Innengeräts muss an der Aufhängevorrichtung eingehängt werden




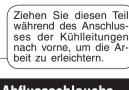

während des Anschlusses der Kühlleitungen nach vorne, um die Ar-




Installation des Abflussschlauchs

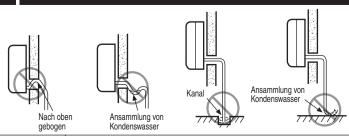


Die Seite für die Installation des Abflussschlauchs kann frei gewählt werden (rechts oder links). Stellen Sie bei der Installation des Innengeräts einen ungehinderten Kondenswasserfluss sicher. (Durch Unachtsamkeit kann es zu Wasserlecks

 \triangle VORSICHT

<IA427: (A)>

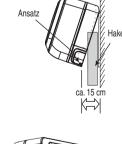

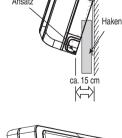

⚠ VORSICHT


Achten Sie darauf,


dass der Abfluss

schlauch fest ange-

schlossen und nicht

geknickt ist.

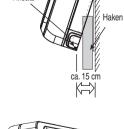

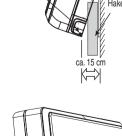


ATION **DER INSTALL ABSCHLUSS**

Vorbereitung der Rohrleitung

Schneiden Sie die Kupferleitung mit einem Rohrschneider zu

⚠ VORSICHT

- Gezackte Kanten führen zu Undichtigkeiten · Halten Sie die bearbeitete Seite beim Entgraten nach unten, damit keine Kupferspäne in die Rohrleitung gelangen.
- Setzen Sie vor dem Bördeln die Konusmutter auf.

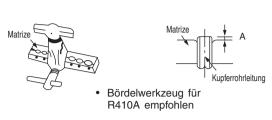

Außen-durchmesser	A (mm)	
(mm)	Werkzeug für R410A	Werkzeug für R22
6,35	0,0~0,5 mm	1,0 mm
9,52	0,0~0,5 mm	1,0 mm
12,7	0,0~0,5 mm	1,0 mm

Rohrleitungsanschluss

⚠ VORSICHT

Beim Entfernen der Konusmutter eines Innengeräts muss zuerst eine Mutter auf der Seite mit dem kleinen Durchmesser entfernt werden, sonst springt eine Dichtungskappe auf der Seite mit dem großen Durchmesser ab. Während der Arbeit darf kein Wasser in die Rohrleitung

ENTLÜF


Prüfen auf Gaslecks

bereitgestellten Detektor.)

Prüfen Sie wie rechts abgebildet mit einem Gasleckdetektor,

Wenn Gas austritt, ziehen Sie die Verbindung weiter fest, um das Leck zu beseitigen. (Verwenden Sie den für R410A

ob Gas an der Konusmutterverbindung austritt.

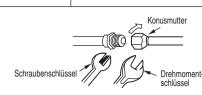

		Außen- durchm. d. Rohrs	Drehmoment (Nm) (kgf · cm)
Seite mit kleinem Durchmesser		6,35 (1/4")	13,7–18,6 (140–190)
Seite mit großem		9,52 (3/8")	34,3–44,1 (350–450)
Durchmesser		12,7 (1/2")	44,1–53,9 (450–550)
Ventil- kopfkappe	Seite mit kleinem Durchmesser	6,35 (1/4")	19,6–24,5 (200–250)
	Seite mit großem Durchmesser	9,52 (3/8")	19,6–24,5 (200–250)
		12,7 (1/2")	29,4–34,3 (300–350)
Ventilkernkappe			12,3–15,7 (125–160)

Entlüften der Rohrleitung und Prüfen auf Gaslecks

Entfernen Sie die Kappe wie in der Abbildung rechts gezeigt vom Ventilkern. Schließen Sie danach den Füllschlauch an. Entfernen Sie die Kappe vom Ventilkopf. Verbinden Sie den Vakuumpumpenadapter mit der Vakuumpumpe und schließen Sie den Füllschlauch

Verwendung der Vakuumpumpe zum Entlüften

Drehen Sie das Ventil mit der Kennzeichnung "Hi" des Verteilerventils ganz zu und öffnen Sie das Ventil mit der Kennzeichnung "Lo" vollständig. Lassen Sie die Vakuumpumpe etwa 2 10 bis 15 Minuten lang laufen. Drehen Sie anschließend das Ventil mit der Kennzeichnung

"Lo" ganz zu und schalten Sie die Vakuumpumpe aus. Drehen Sie die Spindel des Wartungsventils (an 2 Stellen) entgegen den Uhrzeigersinn 3 vollständig auf, damit das Kühlmittel fließen kann (verwenden Sie dazu einen Inbusschlüssel).

Entfernen Sie den Füllschlauch und ziehen Sie die Kappe am Ventilkopf fest. Stellen Sie sicher, dass im Umfeld der Kappe keine Gaslecks vorhanden sind. Das Entlüften ist damit abgeschlossen.




Wenn das Messgerät –101 KPa (–76 cm Hg) beim

Druckmessgerät

Verteilerventil für R410A

Vakuumpumpe

Pumpen erreicht, das Ventil komplett schlie

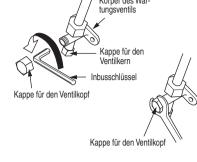


↑ WARNUNG

 DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.

Die Stromversorgung muss an ein Stromnetz mit der erforderlichen Nennspannung angeschlossen sein - andernfalls kann das Gerät beschädigt werden oder die angegebene Leistung nicht erreichen.

Verkabelungsmethoden

Bei Stromversorgung über das Innengerät

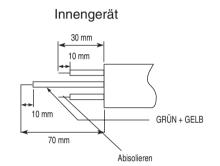


↑ WARNUNG

- Entfernen Sie 10 mm der Kabelisolierung und befestigen Sie die Drahtseele fest an der Klemme. Ziehen anschließend an der Kabelader, um einen festen Kontakt sicherzustellen. Eine unsachgemäße Befestigung kann einen Klemmenbrand zur Folge haben.
- Verwenden Sie nur Netzkabel, die von den Behörden Ihres Landes zugelassen sind. Beispiel für Deutschland: Kabeltyp: NYM 3 x 1,5 mm².
- Einzelheiten zum Kabelanschluss an die Klemmen des Geräts finden Sie im Installationshandbuch. Die Verkabelung muss die Normen für elektrische Installationen erfüllen
- Zwischen den Klemmen L und N liegt eine Wechselspannung von 230 V an. Daher ist vor Wartungsarbeiten sicherzustellen, dass der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen bzw. der Hauptschalter ausgeschaltet

Verkabelung des Innengeräts

• Für die Verkabelung des Innengeräts müssen Sie die Frontblende und die Schaltkastenabdeckung entfernen.

Vorgehensweise zum Abnehmen der Frontblende Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "ABSCHLUSS DER

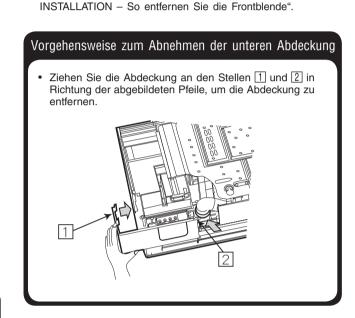

Überprüfen der Stromversorgung und des Spannungsbereichs

• Vor der Installation ist die Stromversorgung zu überprüfen, und die erforderliche Verkabelung muss abgeschlossen sein. Zur Auswahl der geeigneten Kabelbelastbarkeit verwenden Sie die Liste unten mit den Kabeldurchmessern für die Zuleitung von einem Transformator sowie für die Verkabelung zwischen der Schaltplatine des Sicherungskastens und dem Hauptschalter sowie . dem Außengerät unter Berücksichtigung des Anzugstroms.

WICHTIG

Kabellänge	Leiterquerschnitt	
bis 6 m	1,5 mm ²	
bis 15 m	2,5 mm ²	
bis 25 m	4,0 mm ²	

С D 0 **O** Nach dem Entfernen von


Schraube und Abdeckung

anschließen und die Ab-

deckung wieder mit der

Schraube befestigen

Verbindungsleitungen

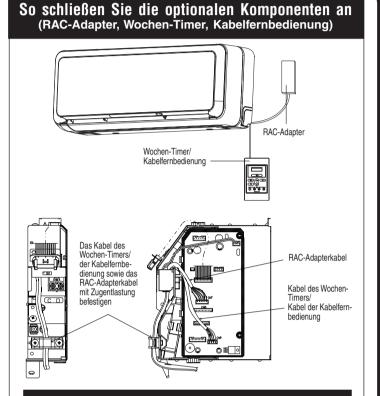

H-LINK

[Für alle optionalen Komponenten finden Sie die Teilenummer

Für die Verbindung zum H-Link-System ist ein separat erhältlicher RAC-Adapter erforderlich. • Für die Installation der Verkabelung muss die Schaltkastenabde-

- ckung geöffnet werden.
- · Verbinden Sie den Anschluss des RAC-Adapters mit CN7. • Bringen Sie die Abdeckung des Schaltkastens wieder an.
- Weitere Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch für den jeweiligen RAC-Adapter.
- Achten Sie darauf, dass die Verbindungskabel beim Anschluss der optionalen Komponenten nicht an Plattenkanten beschädigt

WOCHEN-TIMER/KABELFERNBEDIENUNG

[Für alle optionalen Komponenten finden Sie die Teilenummer im Katalog.1


Anschluss am Schaltkasten:

- Entfernen Sie die Abdeckung des Schaltkastens.
- Verbinden Sie den Anschluss des Wochen-Timers/der Kabelfern-
- bedienung mit CN9. • Bringen Sie die Abdeckung des Schaltkastens wieder an.
- Weitere Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch für den jeweiligen Wochen-Timer/die jeweilige Kabelfernbedienung.
- Achten Sie darauf, dass die Verbindungskabel beim Anschluss der optionalen Komponenten nicht an Plattenkanten beschädigt

Isolierung und Wartung des Rohrleitungsanschlusses

- · Die verbundenen Anschlüsse müssen komplett mit Wärmeisolierung abgedichtet werden, die anschließend mit Gummiband befestigt wird.
- Binden Sie die Rohrleitung und das Stromkabel mit Vinylklebeband zusammen, wie in der Abbildung zur Installation des Innen- und Außengeräts gezeigt. Fixieren Sie diese anschließend mit Halterungen.
- Um die Wärmeisolierung zu verbessern und Kondenswasserbildung zu vermeiden, versehen Sie den im Außenbereich verlegten Teil des Abflussschlauchs und der Rohrleitung mit Rohrisolierung.
- Dichten Sie alle Öffnungen und Spalten mit Kitt ab.



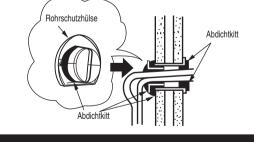

Installation der Fernbedienung

- Die Fernbedienung kann in ihrer Halterung platziert werden, die an der Wand oder an einem Träger befestigt
- Um die Fernbedienung in der Halterung zu verwenden, stellen Sie sicher, dass das Gerät die von der Fernbedienung übertragenen Signale von dem Ort aus empfangen kann, an dem die Halterung befestigt wird. Wenn das Gerät ein Signal von der Fernbedienung empfängt, gibt es einen Signalton aus. Die Signalübertragung wird durch Leuchtstofflicht beeinträchtigt. Schalten Sie daher bei der Installation der Halterung für die Fernbedienung auch während des Tages das Licht ein, um den geeigneten Montageort für die Halterung zu ermitteln.



Die Fernbedienung muss in die Aufhängevorrichtung

unten in der Halterung eingehängt werden. Drücken

Betriebstest

- Stellen Sie sicher, dass sich die Klimaanlage beim Betriebstest im normalen Betrieb befindet.
- Erklären Sie dem Kunden gemäß der Beschreibung im Benutzerhandbuch, wie das Gerät ordnungsgemäß betrieben

Stromversorgung und Betriebstest

Stromversorgung


↑VORSICHT

Stecken Sie den Stecker zwei bis dreimal in den Steckdose und ziehen Sie ihn wieder heraus. Damit stellen Sie


- Verwenden Sie eine neue Steckdose. Bei Verwendung einer alten Steckdose kann es aufgrund von Kontaktfehlern zu Unfällen kommen
- sicher, dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist. Behalten Sie zusätzliche Kabellänge als Reserve für das Netzkabel und achten Sie darauf, dass keine Kraft von
- außen auf den Stecker einwirkt, da dies den Kontakt beeinträchtigen kann.
- Befestigen Sie das Netzkabel nicht mit Krampen.

So entfernen Sie die Frontblende

- 1 Entfernen Sie die Frontblende.
- Halten Sie die Frontblende beim Abnehmen und Anbringen immer mit beiden

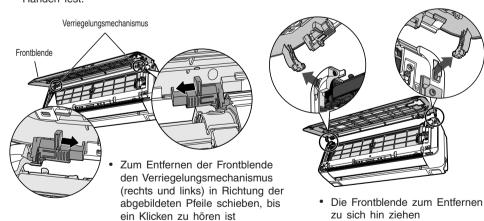


- Nach dem Öffnen der Frontblende mit beiden Händen:
- 1 Lösen Sie den rechten Arm und drücken Sie ihn nach innen Schieben Sie die Frontblende wie abgebildet nach rechts. Ziehen Sie sie
- nach vorne, um sie abzunehmen. Öffnen Sie die Schaltkastenabdeckung. Trennen Sie den Kabelanschluss.
- 2 Bauen Sie die Filter aus.
- 3 Ziehen Sie die Frontblende nach dem Entfernen der beiden Schrauben in der Mitte zu sich hin und lösen Sie die Klemmen.
- 4 Ziehen Sie die Seitenteile (unteren Bereiche) der Frontblende wie in der Abbildung gezeigt zu sich hin und entfernen Sie die Abdeckung.

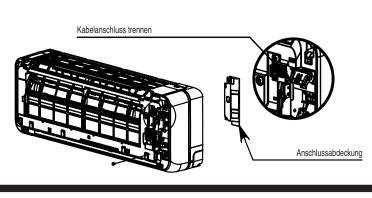


So befestigen Sie die Frontblende


- Überprüfen Sie, ob die Abflusswanne sicher angebracht ist.
- Nachdem Sie die Frontblende am Gerät angebracht haben, hängen Sie die drei Klemmen an der Oberseite der Abdeckung sicher ein. Drücken Sie anschließend gegen die Mitte der Frontblende, damit die Klemmen einrasten.
- 3 Ziehen Sie die beiden Schrauben fest.

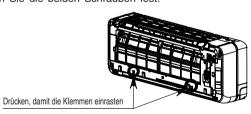

- Verbinden Sie den Kabelanschluss. Schließen Sie die Schaltkastenabdeckung.
- Bauen Sie den Filter ein.
- Schieben Sie den Schaft des rechten und linken Arms an der abwaschbaren Blende die Abstufungen entlang, um die Schäfte bis zum Anschlag in die Aussparungen einzusetzen. Schließen Sie die Blende, nachdem Sie überprüft haben, dass die Schäfte sicher eingesetzt sind.

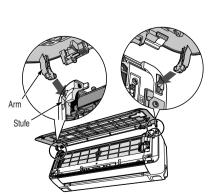

Die Arme der Frontblende fest einsetzen. indem sie die Abstufungen am Gerät entlang geschoben werden

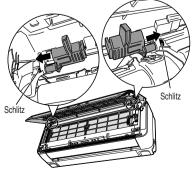

 Den Verriegelungsmechanismus der Frontblende (links und rechts) in die Schlitze am Gerät schieben, bis ein Klicken zu hören ist